

SinoTrack GPS TRACKER USER MANUAL



ST-905
5000mAh



ST-915
10400mAh



ST-925
20800mAh

PREFACE

با تشکر از شما برای خرید ردياب **GPS SinoTrack**. اين کتابچه راهنما نحوه کارکرد روان دستگاه را با جزئیات نشان می دهد ، لطفاً قبل از استفاده از دستگاه ، این کتابچه راهنما را به دقت مطالعه کنید. لطفاً توجه داشته باشید که هر گونه به روزرسانی کتابچه راهنما بدون اطلاع قبلی انجام می شود. هر بار به روزرسانی کتابچه راهنما در آخرین فروش محصول منتشر می شود. سازنده هیچ مسئولیتی قانونی در قبال هرگونه خطا یا قصور در این راهنما بر عهده نخواهد گرفت .


عملکرد

این محصول که بر اساس شبکه **GSM / GPRS** و ماهواره های **GPS** موجود کار می کند ، می تواند اهداف **SMS** را

از طریق SMS ، APP و اینترنت تعیین و کنترل کند. پیشرفته ترین فناوری موقعیت یابی دوگانه GPS و AGPS را به کار می گیرد.

محتوا	مشخصات
ابعاد	ST-905 80 * 68 * 22 میلی متر ST-915 112 * 78 * 28 میلی متر ST-925 112 * 78 * 45 میلی متر
وزن	150 گرم ، 300 گرم ، 500 گرم
شیکه	GSM / GPRS
باند	850/900/1800/1900 مگاهرتز
حساسیت GPS	-159dBm
دقت GPS	5متر
ورودی شارژ	DC 5V == 1.0A
باتری	ST-905 باتری 3.7V 5000mAh ST-915 باتری 3.7V 10400mAh ST-925 باتری 3.7V 20800mAh
عمر باطری بترتیب	60 روز ، 120 روز ، 240 روز
دمای ذخیره سازی	-40-درجه سانتیگراد تا + 85 درجه سانتیگراد
دمای عملیاتی	-20-درجه سانتیگراد تا 55 درجه سانتیگراد
رطوبت	5% - 95% غیر متراکم

2. (توضیحات سخت افزار ST-915) به عنوان مثال

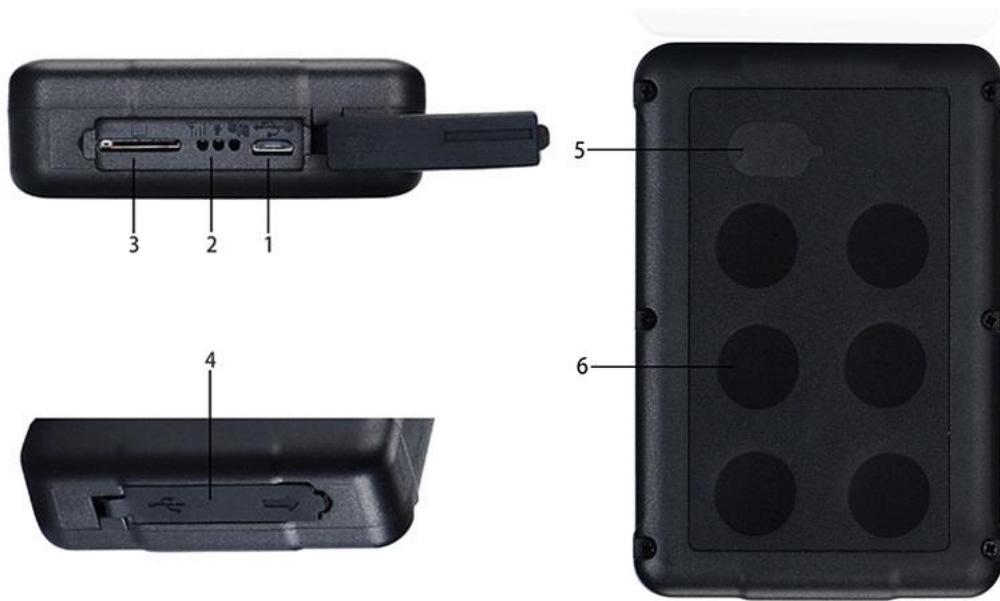

1. پورت USB.

4. پلاگین سیلیکون

2. چراغ نشانگر

5. سنسور القایی

3. شیار سیم کارت

6. آهن ربا قوی

معنی	وضعیت چراغ شاخص
اتصال GPRS	نور زرد - جامد
سیگنال GPRS وجود ندارد	نور زرد - براق
اتصال GPS	نور آبی - جامد
سیگنال GPS وجود ندارد	نور آبی - فلش

توجه راهنمای نصب سیم کارت GSM فقط سیم کارت GSM در این مدل کار می کند. لطفاً از سیم کارت بدون پین کد استفاده کنید. اگر از کارت G3 یا G4 استفاده می کنید ، لطفاً تأیید کنید که باید عملکرد GSM داشته باشد.



3. دستگاه را روشن کنید :

- پوشش لاستیکی را باز کنید ؛ سیم کارت (تراشه بالا) را به محل نصب سیم کارت وارد کنید.
- هنگام قرار دادن سیم کارت ، چراغ های نشانه (زرد و آبی) روشن است.
- دستگاه در صورت وجود سیگنال GPS موقعیت GPS را دریافت می کند و در صورت عدم وجود سیگنال GPS

موقعیت LBS را دریافت می کند.

- هنگام برداشتن سیم کارت ، دستگاه به طور خودکار خاموش می شود.

4. ردیابی با sms

توجه فضای زرد در دستور SMS خالی است.

- 1.4. با شماره تلفن سیم کارت در ردیاب تماس بگیرید ، پیوند موقعیت Google Maps یا ارسال پیام 6690000 به شماره تلفن سیم کارت در ردیاب دریافت خواهید کرد.

6690000

```
http://maps.google.com/maps?
q=+22.64212,+114.18814 Date:
2017-12-6 Time:1:45 ID:
6170999999 Fix:V Speed:0.0KM/H
Bat:80%
```

- 4.2. تنظیم شماره مدیر (پس از تنظیم شماره مدیر ، تمام عملیات پیامکی دستگاه فقط تحت این شماره است)

دستور رمز شماره تلفن 1 این شماره تلفن همراه خود شما است نه شماره سیم کارت در ردیاب.

پاسخ تنظیم خوب!

132657901800000 1

مانیتور صوتی

از شماره کنترل ، دستور 66 را به GPS Tracker ارسال کنید ،

ردیاب با این شماره کنترل تماس می گیرد.

هنگامی که واحد در زنگ هشدار بیش از حد ، زنگ سنسور لرزش یا زنگ هشدار باتری کم باشد ، هشدار را به شماره مدیر ارسال می کند.

کنسل کردن شماره ادمین

دستور : #D101

پاسخ : SET OK!

- 3.4. تنظیم بیش از حد زنگ هشدار

دستور: 1220000|070 (Suppose speed is 70km/h)

پاسخ: SET OK

1220000 070

SET OK

وقتی سرعت بیش از 70 کیلومتر در ساعت باشد ، زنگ هشدار سرعت پیام را ارسال می کند! هر 5 دقیقه به شماره مدیر. کنسل نمودن بیش از حد زنگ هشدار:

دستور: 1220000|0

پاسخ: SET OK

4.4. تنظیم هشدار لرزش

دستور: 1810000T10

پاسخ با پیامک: SET OK!

1810000T10

SET OK

Note: Pls: ردیاب را به مدت 5 دقیقه ثابت نگه می دارد ، این عملکرد کار می کند. ردیاب زنگ هشدار SMS را ارسال می کند! وقتی واحد شوکه شد به شماره مدیر مراجعه کنید.

کنسل نمودن هشدار لرزش:

دستور: 1810000T0

پاسخ: SET OK!

5.4. تنظیم هشدار را خاموش کنید (تنظیمات پیش فرض کارخانه فعال است)

دستور: 1TAKEOFF0000

پاسخ با پیامک: SET OK!

Note: در پشت دستگاه سنسور القایی ضد حذف وجود دارد. اگر این سنسور القایی تحت پوشش دوباره

پوشانده نشود. هشدارها را برمی دارد! به شماره مدیر و شماره SOS با پیام کوتاه

لغو هشدار را خاموش کنید:

دستور: TAKEOFF0000 0

پاسخ: SET OK!

6.4. تنظیم حالت کار دستگاه

WORK-Keep حالت کار هر 7 روز 10000mAh

دستور: WORK0000

پاسخ: SET OK!

(ردیاب به کار خود ادامه داده و داده ها را با فاصله زمانی ارسال می کند)

2. حرکت - هنگام حرکت ردیاب کار کنید (30 روز در هر 10000 میلی آمپر)

دستور: MOVE0000

پاسخ: SET OK!

(تنظیمات کارخانه حالت حرکت است)

(ردیاب فقط هنگامی که در حال حرکت است کار می کند ، وقتی متوقف می شود ، می خوابد ، GPS خاموش می شود ،

GSM در حالت کم مصرف کار می کند. لرزش ، دستور پیام کوتاه ، ردیاب تماس می تواند ردیاب را بیدار کند تا 5 دقیقه کار

کند)

3. STANDBY-SMS یا تماس با ردیاب ، 5 دقیقه کار خواهد کرد .

(120 روز در هر 10000 میلی آمپر ساعت)

دستور: STANDBY0000

پاسخ: SET OK!

(حالت آماده به کار ، GPS خاموش ، GSM در مصرف کم کار می کند. پیام کوتاه ، تماس می تواند ردیاب را بیدار کند تا

5 دقیقه کار کند)

7.4. تنظیم زمان ترمینال (محل) (تنظیمات کارخانه GMT 0)

دستور: 8960000E00

پاسخ: SET OK!

8960000E00

SET OK

8960000E01
8960000W01
8960000E00

8.4. ریستارت دستگاه

دستور: RESET

پاسخ: SET OK!

9.4. تنظیمات کارخانه **GMT 0** پیکربندی داده ها را بخوانید.

دستور: RCONF

پاسخ: the ID, work mode, IP and Port, APN of tracker

RCONF

ST-915,ID:6180127780,UP:
0000,U1:,U2:,U3:,MODE:GPRS-
MOVE,DAILY:OFF,GEO
FENCE:OFF,OVER
SPEED:OFF,VOICE:ON,SHAKE
ALARM:OFF,SLEEP:ON,APN:interne

t,,IP:45.112.204.245:8090,GPRS
UPLOAD TIME:30,TIME ZONE:0.0

5. توضیح پارامترها / کدها در پیام کوتاه

RCNF

ST-915,ID:6180127780,UP:
0000,U1:,U2:,U3:,MODE:GPRS-
MOVE,DAILY:OFF,GEO
FENCE:OFF,OVER
SPEED:OFF,VOICE:ON,SHAKE
ALARM:OFF,SLEEP:ON,APN:interne

t,,,IP:45.112.204.245:8090,GPRS
UPLOAD TIME:30,TIME_ZONE:0.0

- این تنظیمات ردیاب است
- ST-915 u مدل ردیاب.
- شناسه 6180127780 u شناسه GPS Tracker
- UP 0000 رمز عبور پیام کوتاه
- U1 ، u ، U2 ، U3 شماره کنترل
- حالت شما GPRS-MOVE حالت کار. GPS
- DAILY OFF ، GEO FENCE OFF ، OVER SPEED OFF ، VOICE ON ، SHAKE
- SLEEP ON وضعیت ردیاب ، ALARM OFF
- APN APN u اینترنتی سیم کارت
- IP 45.112.204.245 8090 u Port of tracker
- GPRS UPLOAD TIME 30 u فاصله زمانی GPS
- TIME_ZONE 0.0 u منطقه زمانی ردیاب

شروع ردیابی آنلاین

6. هر شرکت مخابراتی سیم کارت محتوای APN خود را دارد ، ما دو روش برای نصب آن داریم
حامل سیم کارت را در اینترنت بررسی کنید یا سیم کارت را در تلفن همراه قرار دهید تا از APN مطلع شوید

نمونه ارسال دستورها (sms) : **8030000|APN**

(APN) نام نقطه دسترسی سیم کارت شما است ، اگر نمی دانید با ارائه دهنده سیم کارت خود تماس بگیرید.

مثال : برای سیم کارت MTN در آفریقای جنوبی ، اطلاعات APN را در زیر دریافت کردیم.

نام APN اینترنت

نام کاربری APN

رمز عبور APN

برای تنظیم apn مانند نمونه زیر به سیم کارت موجود در ریب این sms را ارسال کنید

8030000|internet

اگر APN به نام کاربری و گذرواژه نیاز داشت ، لطفاً sms زیر را ارسال کنید

SMS: 8030000|APN|APNuser|APNpassword

E.g:

برای سیم کارت تلفن همراه tesco در انگلیس ، اطلاعات APN را بشرح زیر دریافت کردیم.

APN name:prepay.tesco-mobile.com

APN username:tescowap

APN password:password

برای تنظیم apn در زیر پیام کوتاه ارسال کنید

8030000|prepay.tesco-mobile.com|tescowap|password

SMS: 8040000|IP|PORT

Send SMS to set trackers to our server:

SMS: 8040000|45.112.204.245|8090

6.1 WEBSITE TRACKING

Platform : www.sinotrackpro.com

Select "Log in by ID" on the bottom of screen



ID No. : ID number on Tracker (10 numbers)

Password: 123456




6.2 APPLICATIONS FOR ANDROID/IOS

You can search **SinoTrack PRO** on APP Store (iOS) or Google Play (Android)
Or Download from the QR Code:

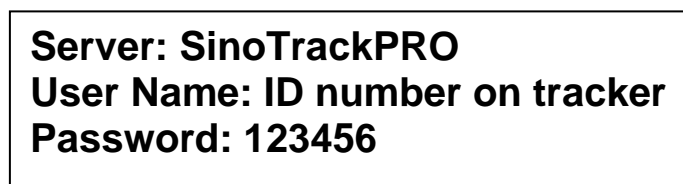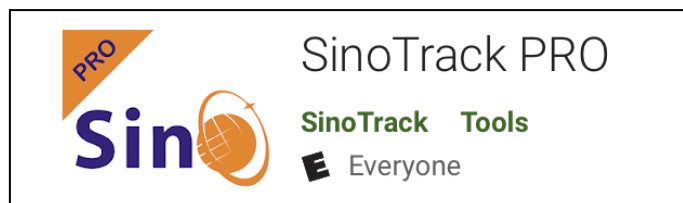

اگر تعداد بیشتری ردیاب GPS SinoTrack دارید و می خواهید آنها را در یک حساب مدیریت کنید ، لطفاً با پرشین ردیاب (www.persianradyab.com) نماینده ما در ایران تماس بگیرید ، ما برای شما حسابی ایجاد خواهیم کرد ، بنابراین می توانید چندین دستگاه را همزمان در سیستم عامل کنترل کنید.

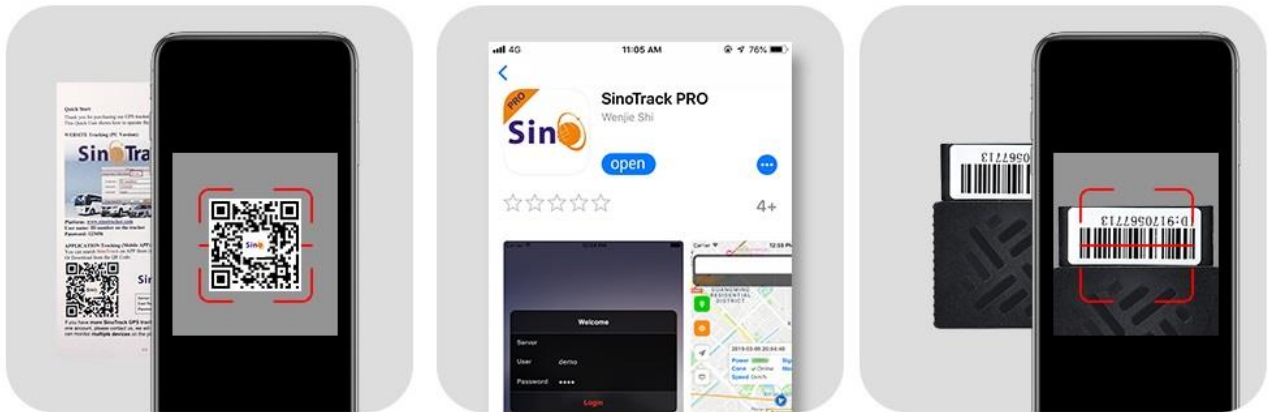

Welcome	
Server	SinoTrackPro
User	ID number
Password	123456
<input type="button" value="Visit"/> <input type="button" value="Login"/>	

Choose Server
SinoTrackPro

7. اعلامیه ها
1. ردیابی **GPS** می تواند در فضای باز شود.
2. لطفاً اطمینان حاصل کنید که سیم کارت **GSM** از برقراری تماس ، ارسال پیام ، شبکه **GPRS** پشتیبانی می کند.
3. لطفاً اطمینان حاصل کنید که سیم کارت **GSM** دارای تعادل کافی است.
4. لطفاً اطمینان حاصل کنید که کارت **GSM** نمایش تماس ها را باز کرده و انتقال تماس را خاموش کرده است.
5. لطفاً کارت تلفن **GSM** را به درستی وارد کنید.
6. دستگاه خود را به میل خود مونتاز و جدا نکنید.
8. سوالات و جوابهای متداول .

سوال	جواب/توضیح / علت
ردیاب روشن نمی شود	لطفا بررسی کنید که آیا باتری شارژ شده است
سیگنال GSM وجود ندارد	لطفا بررسی کنید که آیا سیم کارت به درستی نصب شده است. لطفا بررسی کنید که سیم کارت شبکه GSM است. اکد پین را روشن نکنید من هیچ تماسی را نمی توان هدایت کرد لطفا لطفا بررسی کنید که آیا ولتاژ برق طبیعی است لطفا لطفا بررسی کنید که آیا ولتاژ برق طبیعی است
بدون GPS	برای اطمینان از اینکه دستگاه می تواند سیگنال GPS را به طور معمول دریافت کند ، نمای بازتری از آسمان توصیه می شود.
بدون پاسخ به دستور پیام کوتاه	رمز عبور اشتباه است یا سیم کارت اعتبار شارژ ندارد
بدون پاسخ به تماس با & بدون پیام زنگ هشدار	رمز عبور اشتباه است یا قالب اشتباه است.
موقعیت پیام کوتاه ، نمی تواند از برنامه و بستر وب استفاده کند	شماره تلفن مجاز / مدیر اشتباه است یا تنظیم نشده است
موقعیت بستر متفاوت از موقعیت واقعی است.	بدون زمان موقعیت بارگذاری یا سیگنال GPS با شماره تلفن دستگاه تماس بگیرید و پیام موقعیت را دریافت کنید. اگر سیگنال GPS ندارد. موقعیت آخرین مکان موقعیت یابی GPS است. اگر سیگنال GPS داشته باشد ، به این معنی است که دستگاه به زمان بارگذاری نمی رسد.